

## Návod na obsluhu CE89E Hoblík na zrážanie hrán



### **Dôležité**

Pred použitím stroja si pozorne prečítajte PREVÁDZKOVÉ POKYNY a priložené BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

Uistite sa, že ste im porozumeli pred prvým použitím stroja.

Uschovajte si inštrukcie pre použitie v budúcnosti.

## **1.BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE HOBLÍKA**

### **1. NAPÁJACIE NAPÄTIE MUSÍ BYŤ ROVNAKÉ, AKO JE UVEDENÉ NA ŠTÍTKU.**

Hoblík by mal byť vždy pripojený k elektrickej zásuvke chránenej prúdovým ističom s nominálnym zostatkovým prúdovým limitom 30 mA alebo menej.



### **2. NEBEZPEČENSTVO: RUKY VŽDY DRŽTE MIMO ZÓNY HOBLOVANIA.**

Nikdy nedávajte ruky do blízkosti nástroja. Nedržte spodnú stranu stroja, keď je v prevádzke.

### **3. VŽDY POUŽÍVAJTE ORIGINALNE ČEPELE VIRUTEX.**

Nikdy nepoužívajte tupé alebo poškodené čepele alebo čepele nesprávnej veľkosti alebo čepele v zlom stave.

### **4. POUŽÍVAJTE ODSÁVANIE PRACHU A PILÍN PRI PRÁCI.**

Používanie odsávania zabraňuje usadzovaniu nečistôt na nástroji a predĺži životnosť čepelí a zabráni zlomeniu.

**5. VYVARUJTE SA HOBLOVANIA KLINCOV A UZLOV.** Skontrolujte materiál a pred hobľovaním odstráňte klince, skrutky a iné kovové cudzie predmety. Snažte sa nehobľovať cez uzly.

### **6. POČKAJTE, KÝM SA STROJ ÚPLNE ZASTAVÍ, PRED ODLOŽENÍM, ALEBO ULOŽENÍM.**

**7. PRI POUŽÍVANÍ STROJA POUŽÍVAJTE OCHRANU UŠÍ.** Napríklad : štuple do uší.



**ODPOJTE STROJ OD ELEKTRICKEJ SIETE PRED AKOUKOLIEK ÚDRŽBOU.**

## **VYHLÁSENIE O ZHODE CE**

Vyhlasujem na svoju vlastnú zodpovednosť, že zariadenie CE89E spĺňa základné požiadavky nasledujúcich smerníc Európskeho parlamentu a Rady:  
**2006/42 / ES, 2014/35 / ES, 2014/30 / EÚ a 2011/65 / EÚ**

Na tieto účely boli použité nasledujúce harmonizované normy  
**EN 60745, EN 55014 a EN 61000**

## 2. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Príkon.....                                                      | 700 W       |
| Otáčky bez zaťaženia .....                                       | 16 500 /min |
| Počet rezov za minútu .....                                      | 33 000      |
| Šírka hobl'ovania pri 90 st.....                                 | 25 mm       |
| Hĺbka hobl'ovania .....                                          | 0 – 12,5 mm |
| Hmotnosť.....                                                    | 3,3 kg      |
| Vážená ekvivalentná priebežná<br>úroveň akustického tlaku A..... | 89 dBA      |
| Úroveň akustického výkonu A.....                                 | 100 dBA     |
| Odchýlka.....                                                    | K = 3 dBA   |

**Noste ochranu sluchu!**



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Celkové hodnoty vibrácií..... | ah: <2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka.....                 | K: 1,5 m/s <sup>2</sup>   |

## 3. ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- a.) Hoblík CE89E
- b.) Prípojka na odsávanie
- c.) Kľúč na výmenu nožov

## 4. VŠEOBECNÝ POPIS

Hoblík CE89E je vybavený dvoma vymeniteľnými čepeľami z tvrdého kovu a bezpečnostný spínačom s inverzným uzamykaním, ktorý zabráňuje náhodnému spusteniu stroja. Stroj je vybavený prípojkou na odsávanie prachu, cez ktorý môžete pripojiť vysávač VIRUTEX AS182K, alebo AS282K, alebo akýkoľvek ekvivalentný priemyselný vysávač.

Na zostavenie pripojenia zberača prachu, odstráňte usmerňovač výstupu triesok A (obr. 1) pomocou skrutky B a namontujte na svoje miesto prípojku zberača prachu.

## 5. REGULÁCIA HOBLOVANIA

Otáčajte gombíkom C (obr. 2), kým nedosiahnete požadovanú hĺbku hobl'ovania.

## 6. VÝMENA NOŽOV



**Odpojte stroj od elektrickej siete pred vykonaním tejto operácie.**

Otáčajte gombíkom C (obr. 2) na prednej časti základne až na doraz. Uvoľnite skrutky D (obr. 3) a posuňte čepeľ nabok, aby ste ju vybrali z držiaka čepele-kazety. Vložte novú čepeľ do kazety a utiahnite skrutky D.

Držiaky čepeľí na stroji sú dokonale nastavené a nie je potrebná žiadna ďalšia úprava. Ak úprava je potrebná môžete ju vykonať skrutkami F

Čepele dodávané spoločnosťou Virutex sú obojstranné.

Uistite sa, že skrutky D sú dobre utiahnuté pred opätovným začatím práce so strojom. Pri akékoľvek údržbe používajte iba originálne nástroje Virutex určené pre systém držiaka čepele.

## 7. VÝMENA PREVODOVÉHO REMEŇA

Odskrutkujte skrutky H (obr. 4) a odstráňte ochranu G. Vymeňte opotrebovaný remeň za originálny náhradný VIRUTEX, dbajte na to, aby bol správne nasadený na ozubené kolesá remenice, nikdy to nerobte násilu.

## 8. VÝMENA UHLÍKOV A ÚDRŽBA ZBERAČA



**Odpojte stroj od elektrickej siete pred vykonaním tejto operácie.**

Uhlíky je potrebné vymeniť, keď dosiahnu minimálnu dĺžku 5 mm (obr. 5) Odskrutkujte čierne uzávery E (obr. 2) na kryte a vyberte uhlíky z vodítok. Nahradte ich novými originálnymi uhlíkmi Virutex, a skontrolujte či sa pohybujú hladko vo vodiacich lištách. Naskrutkujte uzáver, a nechajte stroj bežať 15 minút bez zaťaženia. Ak je kolektor spálený alebo nerovnomerný, mal by nechať vymeniť servisným zástupcom Virutex. Vždy udržiajte kábel a zástrčku v dobrom prevádzkovom stave.

## 9. PRÍSLUŠENSTVO

obj. číslo 3540118 - Sada obojstranných priamych MD čepelí (súčasť vybavenia)

obj. číslo 3531019 - Sada obojstranných priamych čepelí AR (voliteľné)

obj. číslo 3599101 - Sada štandardných nožov (voliteľné)

## 10. HLADINA HLUKU A VIBRÁCIE

Úroveň hluku a vibrácií tohto zariadenia sú merané v súlade s európskou normou EN 60745-2-19 a EN 60745-1 a slúžia ako základ pre porovnanie s inými strojmi s podobnými aplikáciami.

Bola stanovená indikovaná úroveň vibrácií pre hlavné aplikácie zariadenia a možno ich použiť ako počiatočnú hodnotu pre hodnotenie rizika, ktoré predstavuje vystavenie vibráciám. Vibrácie však môžu dosiahnuť úrovne, ktoré sú značne odlišné od deklarovanej hodnoty za iných podmienok použitia, s inými nástrojmi resp. s nedostatočnou údržbou elektrického zariadenia alebo jeho príslušenstva, dosahujúce oveľa vyššiu hodnotu ako aj výsledok pracovného cyklu alebo spôsob, akým sa používa elektrické zariadenie. Preto je potrebné zaviesť bezpečnostné opatrenia na ochranu užívateľa pred účinkami vibrácií, napr. ako udržiavanie zariadenia a jeho nástrojov v dokonalom stave.

Stav a organizovanie trvania pracovných cyklov (ako sú prevádzkové časy, keď je stroj v pracovnom zaťažení a prevádzkové časy pri chode naprázdno - v skutočnosti sa nepoužíva, to môže mať značný vplyv na celkovú hodnotu expozície).

## 11. ZÁRUKA

Na všetky elektrické náradia VIRUTEX sa vzťahuje záruka 12/24 mesiacov odo dňa zakúpenia, s výnimkou akéhokoľvek poškodenia, ktoré je výsledkom nesprávneho používania, alebo prirodzeného opotrebenia stroja. Všetky opravy by mal vykonávať oficiálny servis pre VIRUTEX.

## 12. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Nikdy nelikvidujte elektrické zariadenia spolu s domácom odpadom. Recyklujte zariadenie, príslušenstvo a obaly spôsobom, ktorý minimalizuje akýkoľvek nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Dodržiavajte aktuálne predpisy vo vašej krajine.

Uplatniteľné v Európskej únii a v Európskych krajinách so systémom selektívneho zberu odpadu:



Ak sa tento symbol objaví na výrobku alebo v sprievodnom dokumente, nesmie sa likvidovať s iným domovým odpadom. V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES, užívatelia môžu kontaktovať prevádzku, kde výrobok zakúpili, alebo príslušný miestny úrad a zistiť, kde a ako si môžu produkt ekologicky a bezpečne recyklovať.

VIRUTEX si vyhradzuje právo upravovať svoje produkty bez predchádzajúceho upozornenia.

Fig. 1

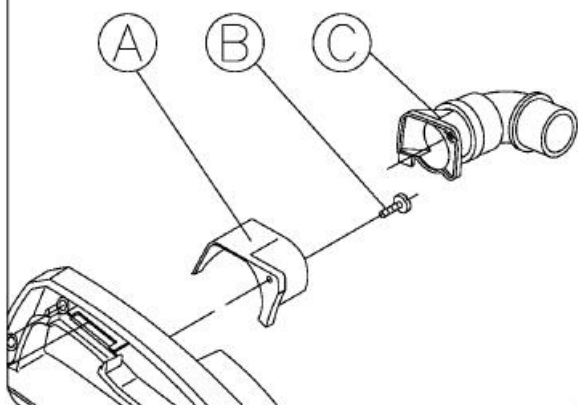


Fig. 2

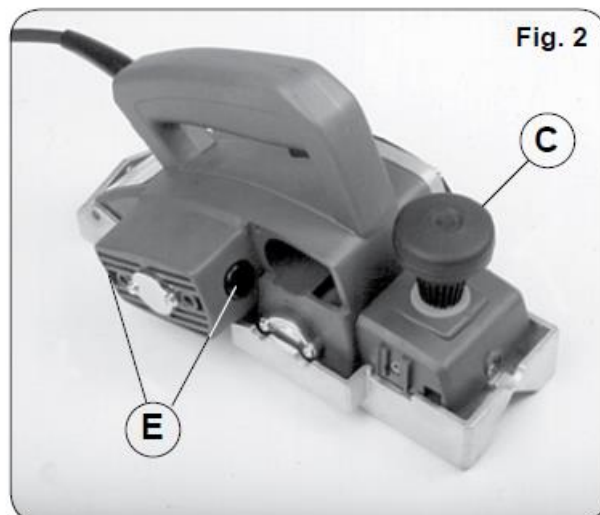


Fig. 3

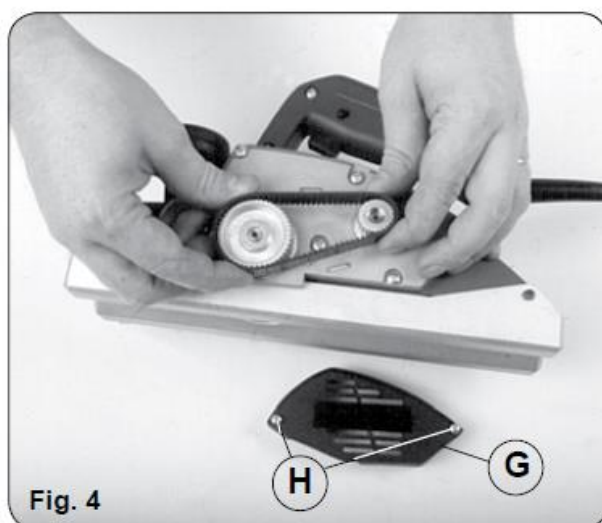
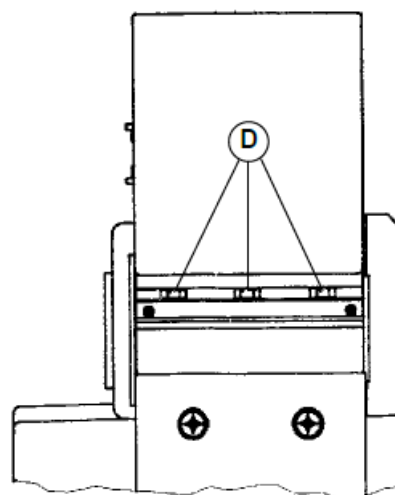
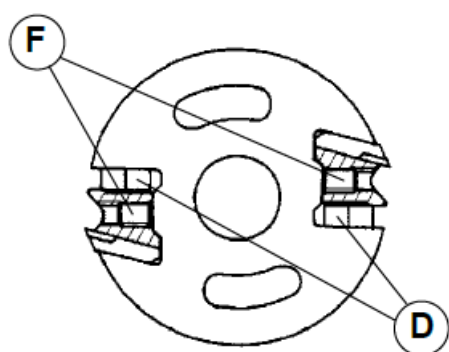


Fig. 4

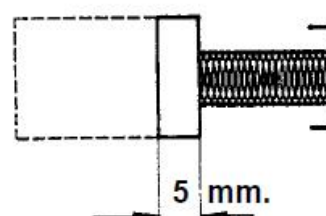


Fig. 5



Prístup ku všetkým technickým informáciám



7996250 102023



Virutex, S.A.  
Av. de la Llana, 57  
08191 Rubí (Barcelona) (Spain)

[www.virutex.com](http://www.virutex.com)