

Minizáves




- Záves na dvierka s úzkym rámkom
- CLIP top so zatváracou automatikou (pero)
- Uhol otvorenia 94°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia

Webový kód

DQDPUM

Používanie

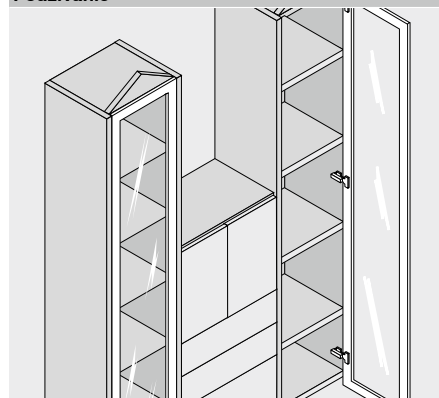

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI	NI	71T0550
●	S perom	NI	Poniklované	

Príslušenstvo

Príslušenstvo	Č. výrobku
☐ BLUMOTION 971A	
Vyhotovenie	
V adaptéri na naložené dvere	971Axxx

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Polonaložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI	NI	71T0650
●	S perom	NI	Poniklované	

Príslušenstvo

Príslušenstvo	Č. výrobku
☐ BLUMOTION 970A	
Vyhotovenie	
Na zavrtanie	970A1002

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Vložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
CLIP top	●	NI	NI	71T0750
●	S perom	NI	Poniklované	

Príslušenstvo

Príslušenstvo	Č. výrobku
☐ BLUMOTION 970A	
Vyhotovenie	
Na zavrtanie	970A1002

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Príslušenstvo – všeobecné

Príslušenstvo	Č. výrobku
☐ TIP-ON pre dvierka	
Vyhotovenie	
Dlhá verzia	●
●	S perom
	956A1006

Príslušenstvo	Č. výrobku
☐ Skrutka do drevotrieskovej dosky	
Ø (mm)	Dĺžka (mm)
3.5	15
3.5	17
	609.1500
	609.1700

Minizáves



Webový kód
DQDPUM

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dvierok pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere

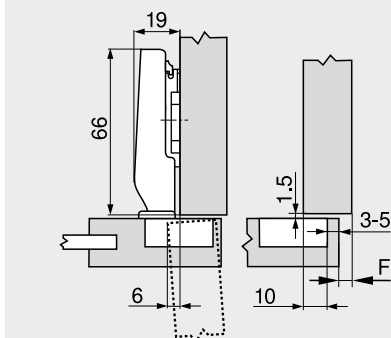



F Medzera

Polonaložené dvere

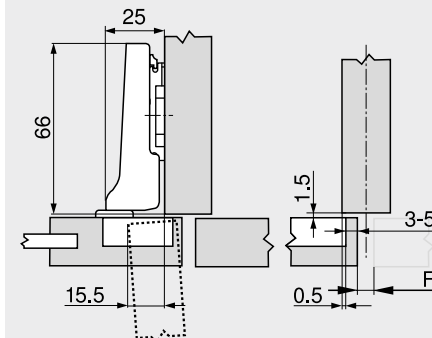

F Medzera

Vložené dvere

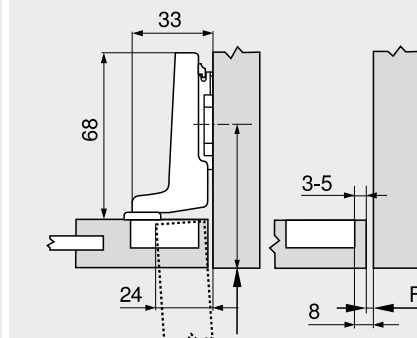

F Medzera

Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Presah čela FA (mm)														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0										3	4	5			
3										3	4	5			
6						3	4	5							
9	3	4	5												
MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)															

MD	Presah čela FA (mm)														
	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5			
0															
3									3	4	5				
6						3	4	5							
9	3	4	5												
MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)															

MD	Presah čela FA (mm)														
0															
3															
6															
9															
MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)															


Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

	Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)											
		16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
	3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Δ Odporúčame vyskúšať													


Nastavenie

Max. ±3.0 mm Pozri montážne podložky	+0.5 mm -3.5 mm	+3.0 mm -1.0 mm

Montáž naskrutkovaním

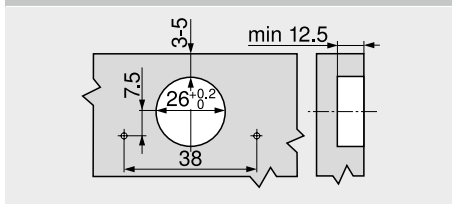

Rozmery misky

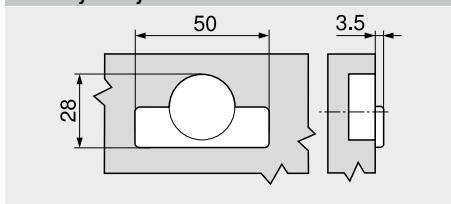

Upozornenie na strany

Prehľad – CLIP top BLUMOTION CLIP top – závesy	71
Montážne podložky	144
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	151
Príslušenstvo – všeobecné	153
Prehľad – BLUMOTION pre dvierka	157
Prehľad – TIP-ON pre dvierka	171
Prehľad – pomôcky na spracovanie	591
Ďalšie technické informácie	698

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210

