

100° záves




- MODUL so zatváracou automatikou (pero)
- Montáž ramienka nasunutím
- Uhol otvorenia 100°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Integrovaná poistka proti vysadeniu

Webový kód

DQE3XA

Používanie

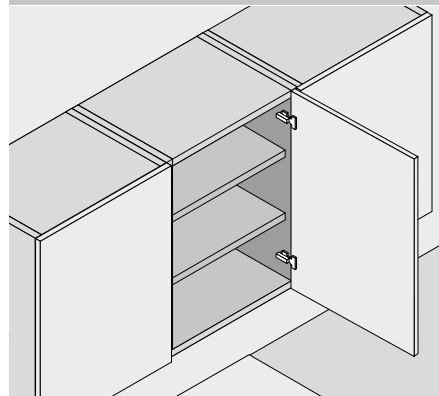

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
MODUL	●	NI	Poniklované	91M2550

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
MODUL	●	NI	Poniklované	91M2580

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐
Bez potlače	–	NI	90M2503
S razbou	Blum	NI	90M2503.BP

Polonaložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
MODUL	●	NI	Poniklované	91M2650

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
MODUL	●	NI	Poniklované	91M2650

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐
Bez potlače	–	NI	90M2603

Vložené dvere

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
MODUL	●	NI	Poniklované	91M2750

Miska	Záves	Pero	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐	☐
MODUL	●	NI	Poniklované	91M2750

Príslušenstvo

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
☐	☐	☐	☐
Bez potlače	–	NI	90M2603

Príslušenstvo – všeobecné

Ø (mm)	Dĺžka (mm)	Č. výrobku
☐	☐	☐
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Farba	Materiál	Č. výrobku
☐	☐	☐
Oranžová	Plast	MZM.0040

100° záves



Webový kód
DQE3XA

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dverí pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere

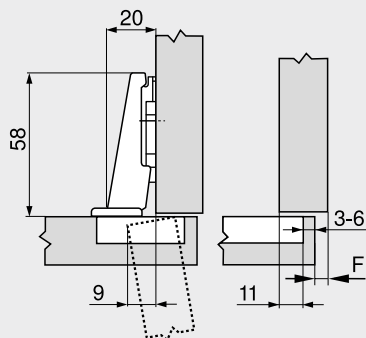



F Medzera

Polonaložené dvere

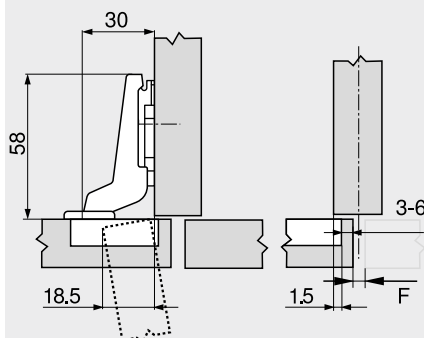

Vložené dvere

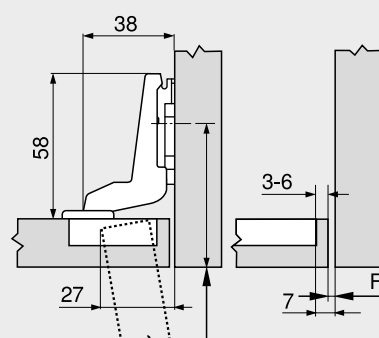

Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami odsadiť o hrúbku čela FD

Odstup misky TB

MD	Presah čela FA (mm)																
0																	
3																	
9	3	4	5	6													
-																	
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																

MD	Presah čela FA (mm)																
0																	
3																	
9	3	4	5	6													
-																	
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																


MD	Presah čela FA (mm)																
0																	
3																	
9																	
-																	
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																

Minimálna medzera F u čela s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)																
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32					
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ					
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ					
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ					
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ					
Navyše pri nastavení do strany +2 mm																	
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4										

Δ Odporúčame vyskúšať


Nastavenie

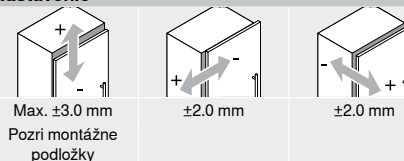


Montáž naskrutkovaním

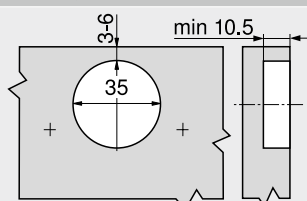

Montáž zarazením

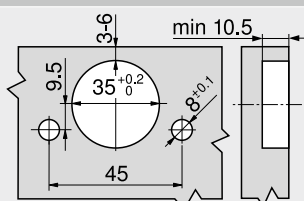

Rozmery misky

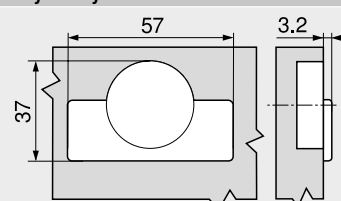

Upozornenie na strany

Prehľad – MODUL – závesy	175
Montážne podložky	182
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	185
Príslušenstvo – všeobecné	186
Prehľad – pomôcky na spracovanie	591
Ďalšie technické informácie	698

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a240

